LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ!

TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU PAINAMALLA MITÄ TAHANSA PAINIKETTA, PERUUTUS/PYSÄYTYSPAINIKETTA LUKUUN OTTAMATTA. ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI KÄYTTÖPANEELI POISTUU KÄYTÖSTÄ AUTOMAATTISESTI 30 SEKUNNIN KULUTTUA, JOS MITÄÄN JAKSOA EI KÄYNNISTETÄ.

TOIMINNAN MERKKIVALO
Lattiassa näkyvä valomerkki ilmaisee, että astianpesukone on käynnissä.

PESUAJAN NÄYTTÖ
Osoittaa jakson keston ja jäljellä olevan ajan (h:min). Kun ajastus on valittu, näytössä näkyy ohjelman käynnistymiseen jäljellä oleva aika (h.00) - tuntia lyhyempi aika (0:min).
Jos näyttöön tulee viesti "Fx Ey", katso sivua 9 - luku "Mitä tehdä jos...".

SUOLAN MERKKIVALO
Kun merkkivalo palaa (jakson lopussa), suolasäiliöön täytyy lisätä suolaa.

HUUHTELUKIRKASTEEN MERKKIVALO
Kun merkkivalo palaa (jakson lopussa), huuhtelukirkastesäiliöön täytyy lisätä huuhtelukirkastetta.

ADG 9041
5019 396 01994

OHJELMAN VALINTAPAINIKE
Paina ohjelmapainiketta (useamman kerran), kunnes haluamasi ohjelman merkkivalo syttyy (katso Ohjelmataulukkoa - seuraavalla sivulla).

MULTIZONE
Mahdollistaa pesualueen valinnan. Valitse pesualue painamalla painiketta (useamman kerran):
- molemmat korit
- vain alakori
- vain yläkori (ja ruokailuvälinekori)
- - merkkivalo syttyy

POWER CLEAN
Lisävesisuihkujen ansiosta tämä toiminto saa aikaan tehokkaamman ja paremman pesun alakorissa, määrätyllä alueella. Toimintoa suositellaan käytettäväksi pannujen ja kattiloiden pesuun (katso sivua 7). Aktivoi tehopesutoiminto painamalla tätä painiketta (merkkivalo syttyy).

TABLETTI
Tämä asetus mahdollistaa jakson optimoimisen käytetyn pesuainetyypin mukaan. Paina pesuainetablettien painiketta 3 sekuntia (kunnes merkkivalo syttyy), jos käytät yhdistelmätabletteja (huuhtelukirkaste, suola ja pesuaine yhdessä). Jos käytät pesujauhetta tai nestemäistä pesuainetta, tabletin merkkivalo käyttöpaneelissa ei saa palaa.

AJASTUSPAINIKE
Paina painiketta (useamman kerran) kun haluat siirtää ohjelman käynnistymisen myöhemmäksi. Viiveaika on säädettävissä välille 1-24 tuntia. Jokaisella painikkeen painalluksella viiveajan tuntimäärä lisääntyy yhdellä. 24 tunnin jälkeen tuntimäärä alkaa uudelleen nollasta. Asetettuasi viiveajan paina käynnistyspainiketta. Pesu käynnistyy määrätyn ajan kuluttua.

KÄYNNISTYS-/ JATKAMISPAINIKE
Tällä painikkeella käynnistetään valittu ohjelma: merkkivalo syttyy ja se sammuu ohjelman päätyttyä.
Jos luukku avataan pesuohjelman aikana jakso keskeytyy: käynnistyksen merkkivalo vilkkuu.
Kun haluat jatkaa pesuohjelmaa, sulje luukku ja paina käynnistyspainiketta uudelleen.

PERUUTUS-/ PYSÄYTYSPAINIKE
Tämän painikkeen painaminen kytkee käyttöpaneelin pois toiminnasta.
Jos painiketta painetaan pesuohjelman aikana se peruuttaa käynnissä olevan ohjelman tyhjentäen vettä 1 minuutin ajan (näytössä näkyy 0:01).
Jos painiketta painetaan astianpesukoneen ollessa pois toiminnasta, se tyhjentää koneeseen jääneen nesteen (1 minuutin ajan).

Ohjelmataulukko						Kulutus		
P	Ohjelmat		Käytettävissä olevat lisätoiminnot	Täyttösuosituksia	Pesu-aine	Litraa	kWh	Minuuttia [1]
1	6th sense **Aqua Steam**	**40-70°C**	Ajastus Multizone Power Clean	Liotusta tai käsin tehtyä esihuuhtelua ei enää ollenkaan tarvita. Höyryn käyttäminen pehmentää lian ja sen vaikutus tehoaa erityisesti laseissa ja kupeissa oleviin kahvi-, tee- ja huulipunatahroihin. Lisäksi yhdessä 6th Sense -toiminnon kanssa ajan, energian ja veden kulutuksen optimointi on taattu, koska se sovittaa pesujakson likaisuustason mukaan.	X	7-14	0,99-1,80	70-185
2	**Esipesu**	**kylmä**	Ajastus Multizone	Myöhemmin pestävät astiat.	—	4,0	0,03	14
3	**Hellävarainen**	**40°C**	Ajastus Multizone	Vähän likaiset astiat, esimerkiksi lasit ja kupit.	X	10,0	0,85	100
4	**Pikapesu**	**45°C**	Ajastus Multizone	Vähän likaiset astiat, joissa ei ole kuivuneita ruoantähteitä.	X	11,0	0,80	30
5	**Säästöpesu** [2]	**50°C**	Ajastus Multizone Power Clean	Normaalilikaiset astiat. Energiansäästöohjelma.	X	11,0	0,98	170
6	**Yöpesu**	**55°C**	Ajastus Multizone	Normaalilikaisten astioiden hellävarainen ja, alhaisen suihkupaineen ansiosta, hiljainen pesuohjelma (39 dbA).	X	13,0	1,20	290

1) Ohjelmatiedot perustuvat Euroopan standardin EN 50242 mukaiseen testiin. Tiedot on saatu normaaliolosuhteissa (ilman lisätoimintoja) ja ne saattavat vaihdella olosuhteiden mukaan. Anturiohjatuissa pesuohjelmissa kesto voi vaihdella jopa 20 minuuttia järjestelmän suorittaman automaattisen säädön seurauksena.

2) Energiatietojen viiteohjelma normin EN 50242 mukainen. - Huomautus testilaitoksille: lisätietoja EN-vertailutestistä standarditäytöllä sekä muista testeistä saa osoitteesta: nk_customer@whirlpool.com.

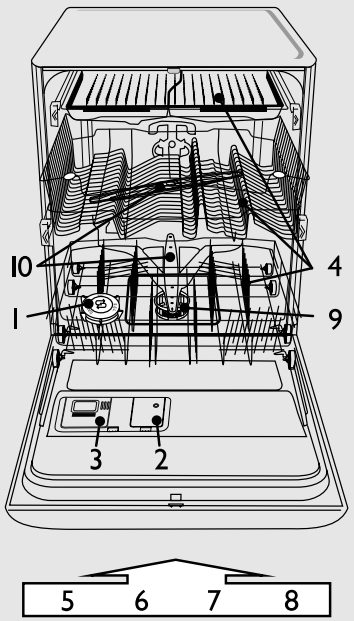

1- suolasäiliö
2- huuhtelukirkastesäiliö
3- pesuainelokero
4- korijärjestelmä
5,6,7,8- käyttöpaneelin käytettävissä olevat toiminnot
9- sihdit
10- suihkuvarret

Veden kovuustaso täytyy asettaa ennen ensimmäistä pesua tai jos veden kovuus on muuttunut.

- Paina ja pidä painettuna **ohjelma-** ja **peruutus/pysäytyspainiketta** vähintään 3 sekunnin ajan.
- Veden kovuustaso näkyy näytössä.
- Kohota asetuksen arvoa painamalla **ohjelmapainiketta**. Taso voi olla välillä 1 - 7 (kun se saavuttaa arvon 7, seuraava käynnistyspainikkeen painallus asettaa sen uudelleen arvoon 1).
- Odota 30 sekuntia (käyttöpaneeli kytkeytyy pois toiminnasta) tai tallenna asetus painamalla **käynnistys/jatkamispainiketta**.

Veden kovuus on asetettu tehtaalla tasolle puolikova-kova (taso 4).

Vaikka käyttäisit suolaa sisältäviä pesutabletteja, suolaa on lisättävä myös koneen säiliöön, sillä pesutablettien suolamäärä ei riitä kovan veden pehmentämiseen.

1. Veden kovuuden saa selville vesilaitokselta...				**2.** ...aseta tämä arvo astianpesukoneeseen	Ohjeita pesuaineen käyttöä varten	
Saksalaiset asteet °dH	Ranskalaiset asteet °fH	Englantilaiset asteet °eH	Veden kovuustaso	Asetusarvo näkyy näytössä	Neste tai jauhe (huuhtelukirkaste ja suola)	Pesuainetabletit
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Pehmeä	1	siirry kohtaan 1 (katso Päivittäiset tarkistukset)	jos vesi on KOVAA tarvitaan enemmän suolaa (siirry kohtaan 1, Päivittäiset tarkistukset)
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Keskitaso	2		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Puolikova	3		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Puolikova-kova	4		
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Kova	5		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Hyvin kova	6		
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Erittäin kova	7		

Koneen ensimmäistä käyttöä varten suolasäiliö on täytettävä veden kovuudesta riippumatta (katso kuvausta kohdassa 1 Päivittäiset tarkistukset).

Päivittäiset tarkistukset

Suolasäiliön täyttö - Kalkkikerääntymien poisto (ei tarpeellinen, jos veden kovuusluokka on pehmeä!)

1

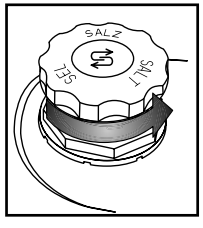

Osoitin (mallikohtainen). Avaa kansi.

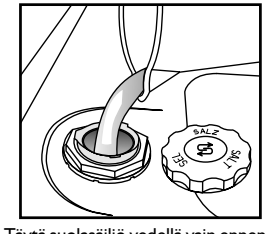

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä käyttöä.

Lisää suola (älä koskaan laita pesuainetta!) min. 0,8 kg/maks. 1 kg

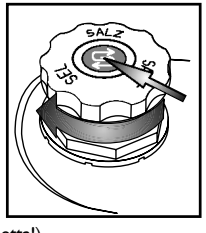

Sulje kansi. Poista suolajäänteet kannen ympäriltä. Joidenkin suolasäiliöiden korkkiin kuuluu tason osoitin (katso alta miten tarkistus tehdään).

Suolan merkkivalo voi palaa vielä muutaman pesuohjelman ajan. Jos veden kovuus on luokkaa pehmeä, suolaa ei tarvita.

(mallista riippuen)

Suolan osoitin käyttöpaneelissa

Merkkivalo syttyy, kun SUOLAA ON LISÄTTÄVÄ.

Suolan osoitin säiliön kannessa

vihreä: OK.

kirkas: LISÄTTÄVÄ

Huuhtelukirkasteen käyttö (ei tarvita, jos käytät tabletteja). Huuhtelukirkasteen annostelun säätö

2

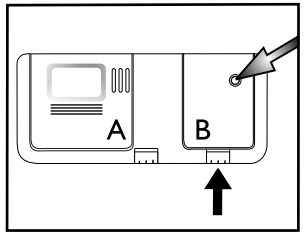

Optinen ilmaisin

Tarvittaessa avaa kansi B (paina oikeaa painiketta).

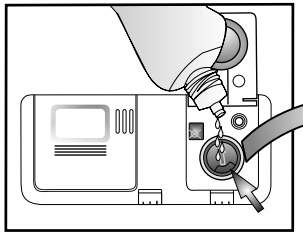

Lisää **huuhtelu-kirkastetta** enintään tasoon ~150 ml

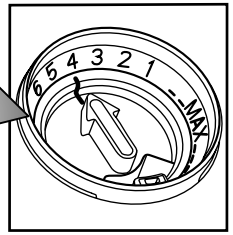

Huuhtelukirkasteen annostelun määrä on säädettävissä käytetyn pesuaineen mukaan. Mitä pienempään arvoon säädät annostelun, sitä vähemmän huuhtelukirkastetta annostellaan (tehdasasetus: asento 4). Avaa kansi B painamalla painiketta. Käännä nuoli haluamaasi asentoon kolikon tai vastaavan esineen avulla. Sulje kansi huolellisesti säädettyäsi annostelun asetuksen.

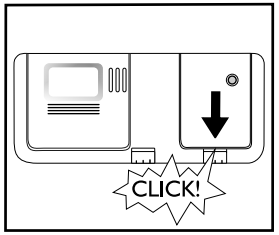

Tarkista osoittimesta huuhtelukirkasteen määrä säiliössä.

(mallista riippuen)

Huuhtelukirkasteen osoitin käyttöpaneelissa

Merkkivalo syttyy, kun HUUHTELUAINETTA ON LISÄTTÄVÄ.

Huuhtelukirkasteen osoitin säiliössä

tumma: OK.

kirkas: LISÄTTÄVÄ

Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua huuhtelukirkastetta. Jos huuhteluainetta läikkyy yli, puhdista se **välittömästi**. Näin estät liiallisen vaahdon muodostumisen. Liika vaahto saattaa aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.

Jos astioissa on raitoja: säädä huuhtelukirkasteen annostelu pienempään arvoon (1-3). Jos astiat eivät ole täysin kuivia: säädä määrä ylempään asentoon (5-6).
Muoviastiat eivät kuivu niin hyvin kuin posliiniastiat, eikä suurempi huuhtelukirkasteen annostelu myöskään paranna tilannetta.

Jos pesuaine sisältää huuhtelukirkastetta, kirkaste ehtii ehkä vaikuttaa vasta pitemmissä pesuohjelmissa. Lyhyissä ohjelmissa astioissa voi näkyä pesuaineen jäämiä (käytä tässä tapauksessa mieluummin jauhemaista pesuainetta). Huuhtelukirkastetta sisältävät pesutabletit muodostavat usein runsaasti vaahtoa.

Pesuaineen käyttö - Käytä ainoastaan erityisesti astianpesukoneelle tarkoitettua pesuainetta sen valmistajan ohjeiden mukaisesti

3

Avaa kansi A (paina oikeaa painiketta).

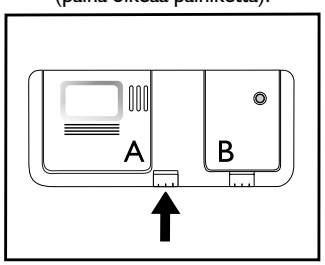

Täytä pesuainelokero vasta juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä.

Annostele pesuaine: **Tabletti/jauhe/neste** isoon lokeroon.

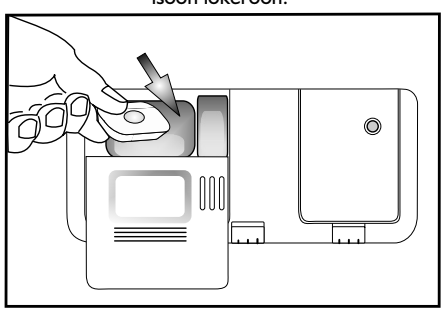

Käytä yksi tabletti yhtä pesujaksoa kohden. Sijoita se aina pesuainelokeroon.

Kaikenlaisten tablettien käyttäminen on mahdollista, mutta 2 in 1 -tyyppisiä tabletteja käytettäessä on lisättävä suolaa.

Sulje kansi painamalla kohokkeita.

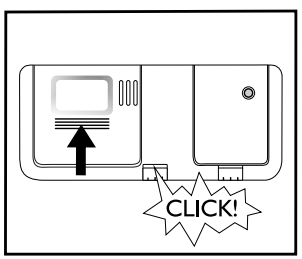

Korien täyttäminen

4

A - Kaksi koria ruokailuvälineitä varten

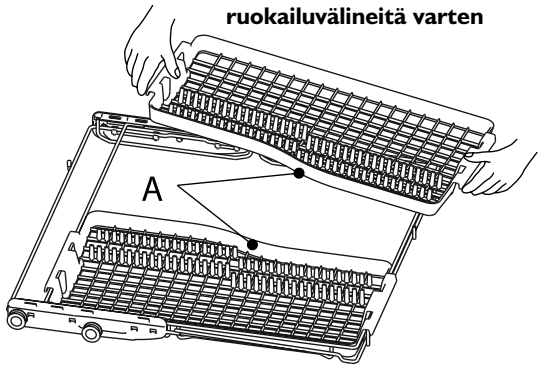

Aseta ruokailuvälineiden kahvat piikkeihin.

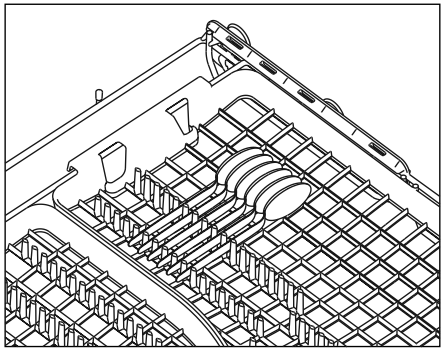

Asento 1

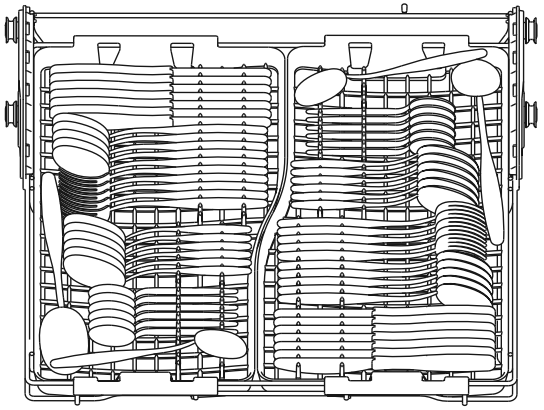

Veitset tai muut välineet, joiden kahva on iso, voidaan asettaa terä piikkeihin.

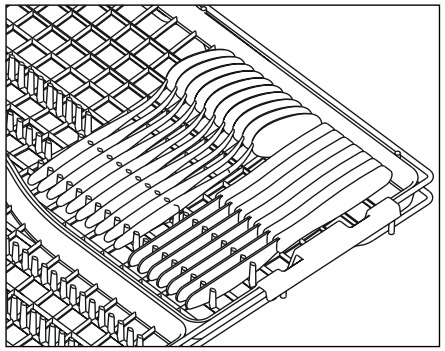

Asento 2

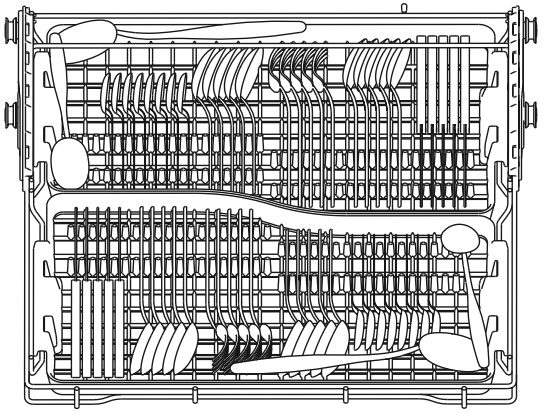

Tämä asento on ihanteellinen sekä ruokailuvälineille että pitkille esineille.

Säädä yläkori alempaan asentoon ennen ruokailuvälinekorin viemistä asentoon 2 (katso kuvausta seuraavalla sivulla).

4

Ylempään koriin voit laittaa laseja, kuppeja, kulhoja sekä oikealle puolelle jälkiruokalautasia.

Säädettävä lasiteline - B (mallikohtainen) auttaa kantalasien sijoittamista.

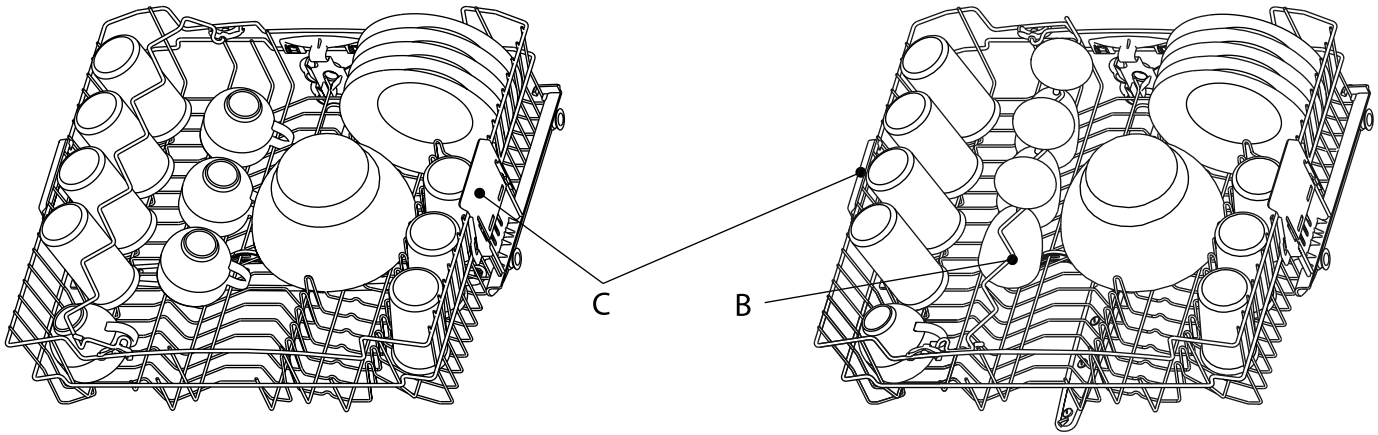

Voit sijoittaa yläkoriin lautasia kokoon Ø 20 cm saakka VAIN jos kori on ala-asennossa (katso alta miten yläkoria säädetään).

Yläkorin korkeuden säätäminen (mallikohtainen) - Voi olla hyödyllistä nostaa yläkoria, jotta alakoriin saadaan lisää tilaa, tai laskea sitä kantalasien sijoittamista varten.

- Ota kiinni sivukahvoista (**C**) ja vedä ne ulos, niiden on oltava samalla tasolla, nosta tai laske yläkoria.

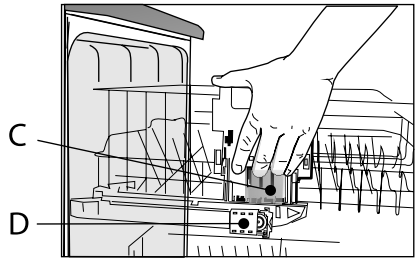

Ruokailuvälinekorin ja/tai yläkorin poistaminen (mallikohtainen) - Voi olla hyödyllistä poistaa ruokailuvälinekori kantalasien sijoittamiseksi yläkoriin ja/tai poistaa yläkori suurten esineiden sijoittamiseksi alakoriin.

- Irrota kori avaamalla kaksi pidäkettä (**D**). Kun kori on paikallaan pidäkkeiden täytyy aina olla kiinni.

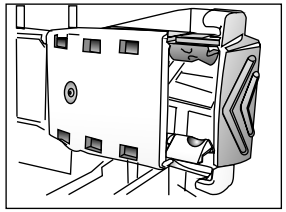

D - KIINNI

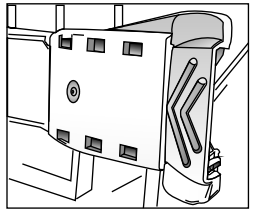

D - AUKI

4

Alakoriin voit sijoittaa lautasia ja kattiloita.
Pystysuorat lautastelineet (E) voidaan kääntää alas kattiloiden sijoittamista varten.

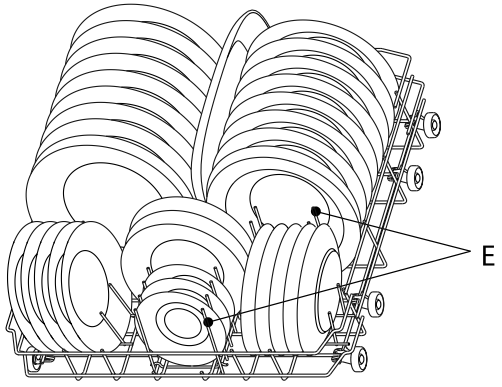

Jos valitset toiminnon "Puolitäyttö/Multizone", voit siirtää **ruokailuvälinekorin - F** (mallikohtainen) alakoriin.

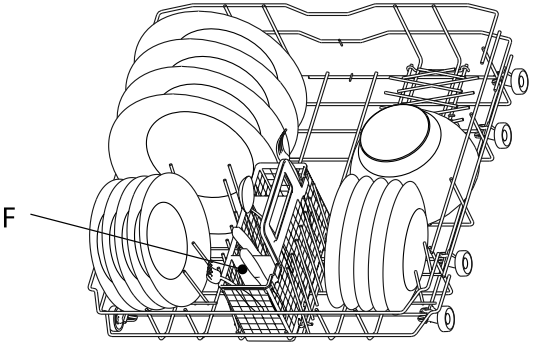

POWER CLEAN MAX

Tehopesussa käytetään koneen takaosassa olevia erikoisvesisuihkuj a hyvin likaisten esineiden perusteellista pesemistä varten.

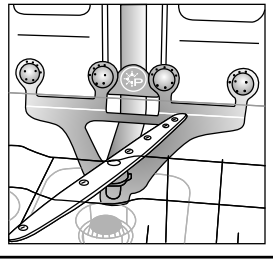

Tehopesutoiminnon käyttö

1. Valmistele tehopesualue (**G**) taittamalla alas takana olevat lautastelineet kattiloiden sijoittamista varten.

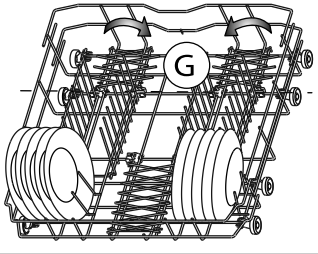

2. Sijoita pannut ja kattilat tehopesualueelle pystyyn hieman kallelleen. **Pannujen täytyy olla kallellaan vesisuihkuihin päin.**

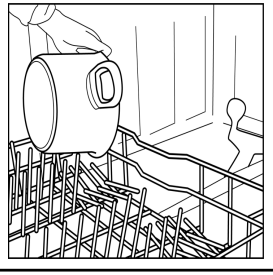

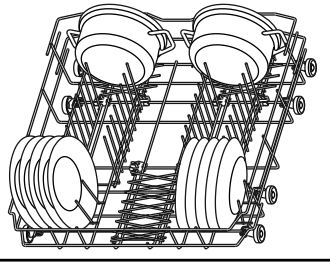

⚠ Järjestä astiat koneeseen sillä tavoin, että vesi ei keräänny niiden sisään ja tarkista, että suihkuvarret pääsevät pyörimään esteettä. Pese ainoastaan konepesun kestäviä astioita. Älä pese astianpesukoneessa puu-, alumiini- tai tina-astioita, hopeisia ruokailuvälineitä tai käsinmaalattuja astioita (polttamattomia). Astiat (esimerkiksi lautaset, kulhot, kattilat) täytyy sijoittaa koriin oikein, jotta vesi pääsee virtaamaan!

5

Valitse ohjelma

6 **Ohjelmat**
Luvussa Kuvaus kuvataan suurin mahdollinen määrä ohjelmia. Koneesi vastaavat ohjelmat löytyvät käyttöpaneelista (sivu 1).

Valitse ohjelma oheisen ohjelmataulukon mukaan (sivu 2).
Ohjelman kesto riippuu ympäristöolosuhteista, lämpötilasta ja paineesta jne.

Pesujakso

7 Sulje astianpesukoneen luukku ja avaa vesihana.

Ohjelman keskeyttäminen (esimerkiksi jos haluat lisätä jotain):
- Avaa luukku varovasti (ohjelma keskeytyy) laita esineet koneeseen, **(varo KUUMAA höyryä!)**.
- Paina **käynnistys**-painiketta ja sulje luukku 3 sekunnin kuluessa (ohjelma jatkuu kohdasta, johon se oli pysähtynyt).

Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen:
- Avaa luukku, paina **peruutus-/pysäytyspainiketta** ja sulje luukku.
- (Kone tyhjentää vettä noin 1 minuutin ja kytkeytyy sitten pois toiminnasta.)

Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen:
- Avaa luukku, paina **peruutus-/pysäytyspainiketta** ohjelman peruuttamiseksi ja sulje luukku.
- (Kone tyhjentää vettä noin 1 minuutin ja kytkeytyy sitten pois toiminnasta).
- Avaa luukku ja kytke kone toimintaan painamalla mitä tahansa painiketta **peruutus-/pysäytyspainiketta** lukuun ottamatta.
- Valitse uusi ohjelma.
- Paina **käynnistys**-painiketta ja sulje luukku 3 sekunnin kuluessa.

Koneen kytkeminen pois toiminnasta. Kaikki OK...

8 Kun ohjelma on päättynyt, kone siirtyy **valmiustilaan** automaattisesti. Kaikki merkkivalot sammuvat.
Ole varovainen luukkua avatessasi. Kuumaa höyryä.
Aloita tyhjennys alakorista, jotta yläkorin astioista tippuvat vesipisarat eivät kastele alakorissa olevia astioita.

Puhdistus ja huolto

Puhdistus ja huolto

9 **Sihdit**
Tarkista ja tarvittaessa puhdista.

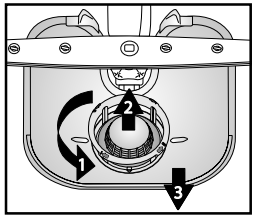

Ruuvaa auki mikrosihti (1), irrota se (2) ja poista tiheä sihti (3)...

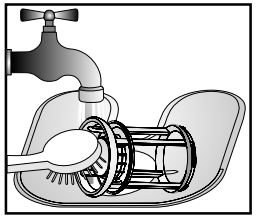

Huuhtele juoksevassa vedessä...

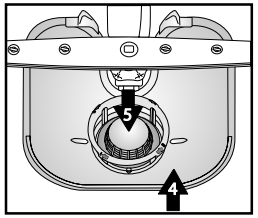

Laita paikalleen

Ruuvaa mikrosihti paikalleen
HUOMIOI MERKKI!

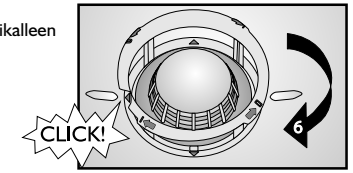

Pienten ongelmien korjaaminen itse...

10 **Suihkuvarret**
Poista tukokset/ jäänteet.

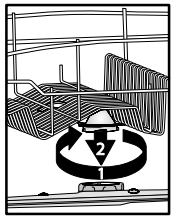

Ruuvaa auki ja irrota ylempi varsi...

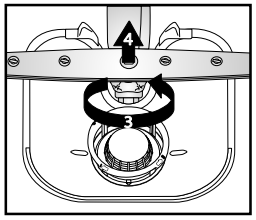

Ruuvaa auki ja irrota alempi varsi...

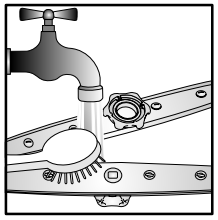

Puhdista suihkuvarret juoksevan veden alla (käytä hammastikkua tarvittaessa)...

Aseta ylä- ja alavarret paikoilleen ja ruuvaa ne kiinni.

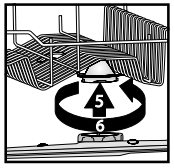

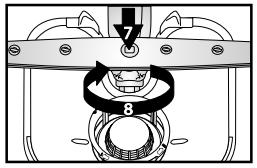

Jos laitteessa esiintyy käyttöongelmia, tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Taulukon ohjeiden avulla suurin osa käyttöongelmista voidaan yleensä poistaa ja palauttaa laite nopeasti käyttöön.

Miten viat näkyvät näytössä: **Toiminto numero "F"x** - vilkkuu **Virhe numero "E"y** - vilkkuu 0,5 s. tauko

Laite...	Mahdolliset syyt...	Korjaukset...
...ei toimi/ei käynnisty	- Virran on oltava kytketty laitteeseen.	- Tarkista sulake ja sähkövirran saatavuus.
	- Astianpesukoneen luukku ei mene kiinni.	- Tarkista onko astianpesukoneen luukku kunnolla kiinni.
	- Ajastustoiminto on päällä.	- Tarkista, onko valittu ajastettu käynnistys (mallikohtainen). Tässä tapauksessa pesuohjelma käynnistyy vasta asetetun viiveajan kuluttua. Aseta tarvittaessa pesuohjelman käynnistyminen arvoon 0 (nollaa asetukset).
...näyttää näytössä "F6 E2"	- Vesihana on kiinni.	- Vesihanan on oltava auki.
	- Vedenottoletku on mutkalla tai sihdit ovat tukossa.	- Vedenottoletku ei saa olla mutkalla eikä letkuliittimen sihti saa olla tukossa.
...näyttää näytössä "F6 E7" tai "F6 E1"	- Veden paine on liian alhainen.	- Vesihanan on oltava täysin auki veden ottamisen aikana (minimivirtaus: 0,5 litraa minuutissa).
	- Vedenottoletku on mutkalla tai sihdit ovat tukossa.	- Vedenottoletku ei saa olla mutkalla eikä letkuliittimen sihti saa olla likainen.
...näyttää näytössä "F6 E3"/ pesuohjelma päättynyt liian aikaisin (astiat likaisia ja märkiä)	- Sihdit ovat likaiset tai tukossa.	- Astianpesukoneen sihdit eivät saa olla likaiset tai tukossa.
	- Astianpesukoneen vesijärjestelmässä on liian vähän vettä.	- Koverat astiat (esimerkiksi kulhot, kupit) täytyy laittaa koriin ylösalaisin.
	- Tyhjennysletku on asennettu väärin.	- Tyhjennysletku on asennettava oikein (jos laite asennetaan korkealle, jätä vähintään 200-400 mm tilaa laitteen alareunasta) - katso asennusohjeita.
	- Paljon vaahtoa koneen sisällä.	- Toista ilman pesuainetta tai odota, että vaahto katoaa.
...näyttää näytössä "F8 E1"	- Sihdit ovat likaiset.	- Puhdista sihdit.
	- Tyhjennysletku on mutkalla.	- Tyhjennysletku ei saa olla mutkalla.
	- Lappoliitos on kiinni.	- Lappoletkun sulkulevy täytyy poistaa.

Suoritettuasi taulukossa mainitut korjaustoimenpiteet virheilmoitus on nollattava. Useimmissa tapauksissa käyttöongelma poistuu tällä tavoin.

NOLLAUS: ➔ Paina **peruutus/pysäytyspainiketta**.
➔ Sulje luukku.
➔ Vesi tyhjentyy automaattisesti noin 1 minuutissa.
➔ Nyt laite voidaan käynnistää uudelleen.

Astiat...	Mahdolliset syyt...	Korjaukset...
...eivät ole moitteettoman puhtaita tai niissä on ruoantähteitä	- Liian vähän tilaa astioiden välillä (koverat astiat on laitettu koriin väärin päin).	- Sijoita astiat niin, etteivät ne kosketa toisiaan. Koverat astiat (esimerkiksi kulhot, kupit) täytyy laittaa koriin ylösalaisin.
	- Liian vähän pesuainetta; pesuaine on vanhaa tai säilytetty väärin.	- Käytä tarvittaessa enemmän pesuainetta valmistajan ohjeita noudattaen. Säilytä pesuaine aina kuivassa paikassa äläkä käytä liian vanhaa pesuainetta.
	- Lämpötila ei ole riittävän korkea hyvin likaisille astioille.	- Valitse hyvin likaisille astioille korkeamman lämpötilan pesuohjelma (katso ohjelmataulukkoa - luku Kuvaus - sivu 2).
	- Astianpesukoneen ylä- ja alakori on täytetty vaikka on valittu puolitäyttö- tai Multizone-toiminto.	- Jos valitset puolitäyttö- tai Multizone-toiminnon (mallikohtainen), muista täyttää **vain** yläkori tai **vain** alakori pesutehon parantamiseksi ja parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi.
	- Ohjelmaa Säästö 50°C on käytetty usein.	- Jos käytät usein säästöpesuohjelmaa (mallikohtainen) lämpötilassa 50°C, valitse silloin tällöin tehopesu (mallikohtainen) lämpötilassa 70°C.
	- Suihkuvarret tukossa, sihdit likaiset tai asennettu väärin.	- Suihkuvarret eivät saa olla tukossa, sihdit eivät saa olla likaiset, ja niiden on oltava oikein paikalleen asennetut (katso Huolto- ja käyttöohjeet, sivu 8).
	- Astiat tai ruokailuvälineet estävät suihkuvarsien pyörimisen.	- Suihkuvarsien on päästävä pyörimään vapaasti eivätkä ne osaa osua astioihin.
...suolan merkkivalo palaa	- Käytä tabletteja pehmeää vettä varten.	- Aseta toiminto Tabletti. Jos toiminto ei ole käytettävissä, on normaalia, että suolan merkkivalo syttyy.
...jäänteitä: suolajäämiä	- Vesi on liian kovaa.	- Alueilla, joilla vesi on kovaa, suolan annostelua on lisättävä (katso sivua 3, Veden kovuustason asettaminen).
	- Suolasäiliön kansi on auki.	- Sulje suolasäiliön kansi kunnolla.
	- Huuhtelukirkastetta ei ole riittävästi.	- Jos käytät yhdistelmäpesutabletteja, koeta lisätä kirkastetta.
...eivät ole kuivia	- Muoviset astiat kuivuvat huonosti.	- Synteettiset materiaalit eivät kuivu hyvin. Jos ne ovat jakson päättyessä märkiä, kuivaa ne.
	- Puhtaat astiat on jätetty koneeseen liian pitkäksi aikaa pesun päätyttyä (esimerkiksi ajastustoimintoa käytettäessä).	- Tällöin on normaalia, että astioissa ja koneen seinissä on vesipisaroita. Koeta avata luukku 5 minuuttia ennen astioiden ottamista koneesta.
	- Koverat astiat on laitettu koriin väärin päin.	- Laita kupit ja kulhot ylösalaisin, jotta vesi ei keräänny niiden sisään.
	- Huuhtelukirkastetta on annosteltu väärin.	- Lisää huuhtelukirkasteen määrää (katso sivua 4, Huuhtelukirkasteen käyttö).
	- On valittu pikapesuohjelma.	- Pikaohjelma 40°C / 45°C on tarkoitettu vähän likaisten astioiden nopeaan pesuun. Jos sitä käytetään normaalilikaisten tai hyvin likaisten astioiden pesemiseen, astiat eivät ehkä kuivu kunnolla. Tässä tapauksessa on valittava standardiohjelma. Parhaan tuloksen saa avaamalla luukun pesujakson päättyessä ja odottamalla 15 minuuttia ennen astioiden ottamista koneesta.

Astiat...	Mahdolliset syyt...	Korjaukset...
...muoviosien väri muuttuu	- Tomaatti- tai porkkanamehu.	- Esimerkiksi tomaattisose voi värjätä muoviastioita. On suositeltavaa käyttää pesujauhetta. Sitä voi käyttää hieman enemmän parempaa valkaisua varten. On hyvä käyttää ohjelmia, joissa on korkeampi lämpötila.
...lasit ovat himmeitä jne.	- Astiat eivät sovi konepesuun (posliini).	- Pese ainoastaan konepesun kestäviä astioita.
...irtoavia jäänteitä laseissa	- Laseille on käytetty vääränlaista ohjelmaa.	- Astiat täytyy sijoittaa niin, että ne eivät kosketa toisiinsa. Älä laita lasiastioita kiinni toisiinsa koreissa. Käytä lasille sopivaa pesuohjelmaa.
...lasit eivät ole kirkkaita	- Lasit eivät sovi konepesuun.	- Joitain lasityyppejä ei voi pestä koneessa.
...pysyviä jäänteitä laseissa	- Sateenkaari-ilmiö.	- Ilmiö on pysyvä. Suosittelemme tulevaisuutta varten: - Huuhtelukirkasteen annostelujärjestelmän tarkistusta. - Varovaisuutta – suositeltujen pesuainemäärien noudattamista. - Yhdistelmäpesuainetablettien valmistajan ohjeiden noudattamista.
...teekupit ovat tummia eikä lika lähde konepesussa	- Ei tiedossa.	- Ilmiötä ei voi välttää. Teiini muuttaa värejä pysyvästi.
...ruostejälkiä	- Esipesuohjelmaa ei ole käytetty.	- Suolaa tai happoja sisältävät ruoantähteet voivat aiheuttaa ruosteläiskiä myös teräksisiin ruokailuvälineisiin. Käytä aina esihuuhtelua, jos et pese astioita heti laitettuasi ne koneeseen.
...muita tahroja	- Huuhtelukirkastetta on liian vähän.	- Jos astioissa on tahroja, lisää huuhtelukirkasteen annostelua (katso Huuhtelukirkasteen käyttö, sivu 4). - Jos käytät yhdistelmäpesutabletteja, koeta lisätä kirkastetta.
...viiruja/juovia	- Huuhtelukirkastetta on liian paljon.	- Jos astioissa on viiruja, vähennä huuhtelukirkasteen määrää (katso Huuhtelukirkasteen käyttö, sivu 4). - Jos käytät huuhtelukirkastetta sisältäviä yhdistelmäpesutabletteja, älä lisää kirkastetta koneen säiliöön.
...vaahtoa	- Pesuaineen/huuhtelukirkasteen määrä on väärä.	- Käytä vain tarvittava määrä pesuainetta/huuhtelukirkastetta, sillä liiallinen määrä voi aiheuttaa vaahdon muodostumista.

Jos toimintahäiriö yllä mainituista tarkistuksista huolimatta jatkuu tai toistuu, irrota pistoke pistorasiasta ja sulje vesihana. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (lue myös takuuehdot). Ennen kuin otat yhteyden Huoltopalveluun varmista, että sinulla on käsillä seuraavat tiedot:

- selvitys vian laadusta,
- astianpesukoneen tyyppi ja malli,
- huoltokoodi (huoltopalvelun tarraan merkitty numero), joka löytyy luukun sisältä oikealta puolelta:

Service: 0000 000 00000 00 0000 000000

1. Pakkaus
Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siihen on merkitty kierrätyskelpoisuutta osoittava merkintä ♻.

2. Laitteen purkaminen pakkauksesta ja tarkastaminen
Kun astianpesukone on poistettu pakkauksesta, tarkista, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana ja että luukku sulkeutuu moitteettomasti. Jos et ole asiasta varma, ota yhteys pätevään huoltohenkilöstöön tai jälleenmyyjään.

3. Ennen ensimmäistä käyttöä
- Laite soveltuu käytettäväksi lämpötila-alueella 5°C - 45°C.
- Valmistaja on testannut astianpesukoneen moitteettoman toiminnan. Testien yhteydessä koneen sisälle on voinut jäädä vesipisaroita/-läiskiä, jotka häviävät ensimmäisen pesun yhteydessä.

4. Energian ja veden säästäminen
- Älä huuhtele astioita juoksevassa vedessä.
- Täytä astianpesukone aina täyteen tai, jos peset vajaan koneellisen, valitse lisätoiminto Puolitäyttö/Multizone-toiminto (mallikohtainen).
- Jos ekoenergian käyttö on mahdollista, esimerkiksi aurinkopaneelilämmitys, lämpöpumput tai keskuslämmitysjärjestelmä, kytke astianpesukone kuumavesijohtoon, jonka maksimilämpötila on 60°C. Varmista, että vedenottoletku on oikeantyyppinen (merkintä 70°C Max tai 90°C Max).

5. Lasten turvallisuus
- Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä koneella.
- Säilytä pesuaine, huuhtelukirkaste ja suola poissa lasten ulottuvilta.

6. Turvallisuusvaroituksia
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai taitamattomien henkilöiden käyttöön, ellei joku heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä laitteen käytössä.
- Älä käytä konetta ulkona.
- Älä säilytä tulenarkoja aineita astianpesukoneen läheisyydessä.
- Astianpesukoneessa oleva vesi ei ole juomakelpoista.
- Älä käytä liuotteita pesutilan puhdistamiseen: **räjähdysvaara!**
- Varo auki olevaa luukkua: **kompastumisvaara!**
- Avonainen luukku kestää ulos vedetyn korin painon astioineen. Älä käytä avonaista luukkua tukitasona äläkä istu tai nouse sen päälle.
- Terävät keittiövälineet, jotka voivat olla vaarallisia (esimerkiksi veitset), on sijoitettava koriin terävä pää alaspäin. Pitkät keittiövälineet voidaan asettaa yläkoriin vaakatasoon kärki astianpesukoneen sisäosaa kohti.
- Kytke kone irti sähköverkosta ja sulje vesihana ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista sekä toimintahäiriön sattuessa.
- Vain pätevä teknikko saa tehdä korjauksia tai muutoksia.

7. Pakkasenkesto
Jos kone sijoitetaan tilaan, jossa saattaa olla pakkasta, se täytyy tyhjentää. Sulje vesihana ja irrota vedenotto- ja tyhjennysletkut ja anna veden valua pois. Tarkista, että suolasäiliössä on vähintään 1 kg veteen liuennutta erikoissuolaa, joka suojaa laitetta aina -20°C:seen saakka. Kun kone otetaan taas käyttöön, näkyviin voi tulla virheilmoitus (katso sivua 9).
F6 E2 - laitteen on oltava vuorokauden ajan lämpötilassa, joka on vähintään 5°C. Poistettuasi nämä häiriöt suorita laitteen nollaus (katso lukua Mitä tehdä jos...).

8. Romutus
- Astianpesukone on valmistettu kierrätettävästä materiaalista. Poistaessasi käytöstä vanhaa astianpesukonetta, toimi paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tee kone käyttökelvottomaksi leikkaamalla virtajohto. Vaaratilanteiden välttämiseksi (esim. tukehtumisvaara) riko luukun lukko, jotta sitä ei voi enää laittaa kiinni.
- Laite on merkitty Euroopan direktiivin 2002/96/EY sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätysdirektiivin (WEEE) mukaisesti. Varmistamalla, että laite poistetaan käytöstä asianmukaisella tavalla, käyttäjä voi estää mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tällaisen laitteen toimittaminen tavanomaisen yhdyskuntajätteen keräyspisteeseen on kielletty, ja se voi aiheuttaa negatiivisia seurauksia. Laitteessa tai sen käsikirjoissa oleva symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä tavanomaisena yhdyskuntajätteenä, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkaosien kierrätystä varten. Noudata laitteen käytöstäpoistossa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla jätehuoltoviranomaisilta, kotitalousjätteiden kierrätyskeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

EY-yhdenmukaisuusilmoitus
Laite on suunniteltu, valmistettu ja markkinoitu seuraavien direktiivien mukaisesti: CE 2006/95/ETY, 89/336/ETY, 93/68/ETY ja 2002/95/ETY (RoHS-direktiivi).

Täyttötilavuus: 13 astiastoa.

Takuu ei ole voimassa, jos vika on aiheutunut kodinkoneen väärästä käytöstä.